

Clino Phon 99



Le système d'appels infirmières avec phonie mains libres

Les soins, que ce soit en maison de retraite ou en hôpitaux, sont synonymes de dialogue. Le contact humain dans le domaine médical est à la base de la satisfaction et du bien être des patients qui exigent pour chacun de leurs besoins une présence et une attention sans faille.

Ces besoins se font de plus en plus pressants pour des équipes médicales soumises à des charges de travail sans cesse croissantes qui génèrent beaucoup d'allers et venues.

Un moyen de gestion efficace de la communication

Qui ne connaît pas les réclamations de résidents ou des patients qui se plaignent que le personnel n'a pas le temps de leur prodiguer un mot gentil ?

Clino Phon 99, extension du système d'appels infirmières Clino Opt 99, offre au personnel soignant la possibilité de contacter les patients à distance. Un contact par la voix est donc possible à tout moment et les temps d'attente sont réduits au minimum. Les souhaits des patients peuvent être pris en compte sans déplacements inutiles, ceci laisse le temps au dialogue et à l'écoute des malades.



Le combiné de lit : la phonie mains libres au lit du patient

En cas de lits multiples, il est possible pour un dialogue direct avec les patients de prévoir une unité de phonie par lit.

Le nouveau combiné de lit intègre le micro et le haut-parleur, ainsi qu'un bouton d'appel pour l'appel infirmière. Il est possible soit de brancher une poire d'appel ou un manipulateur sur la prise 7 pôles soit des appareils médicaux du type monitoring ou perfusion.

L'utilisation du terminal de lit est aisée et simple pour les patients et particulièrement adaptée aux personnes âgées.

Un seul appel, et le patient ou le résident est directement en contact avec le personnel soignant sans aide aucune d'un combiné ou d'un appareillage spécial.



Terminal de chambre



Combiné de lit

Caractéristiques du combiné de lit


- Prises auto éjectables et autres solutions.
- Bouton d'appel pour l'appel infirmière d'urgence.
- Haut-parleur et micro pour une phonie mains libres au niveau du lit.
- Prise DIN 7 pôles pour le branchement d'une poire ou d'un manipulateur, d'un appareil de contrôle du son, d'une unité pneumatique.
- Prise DIN 6 pôles selon DIN 60950 pour le branchement d'appareillages électriques médicaux.



Pupitre infirmière

Caractéristiques du terminal de chambre

- Unité centrale pour une chambre
- Bouton de présence et acquittement d'appel
- Bouton pour appel d'urgence
- Intégration en option de l'appel médecin
- Deuxième bouton de présence en option
- Affichage sur 2x8 caractères des présences et appels
- Bouton de défilement des informations sur écran
- Bouton pour le dialogue et contrôle des présences
- Micro et haut-parleur pour un dialogue en main libre
- Qualité de phonie exceptionnelle
- Interfaçage avec le combiné de lit
- Interfaçage avec le système Clino Call DECT

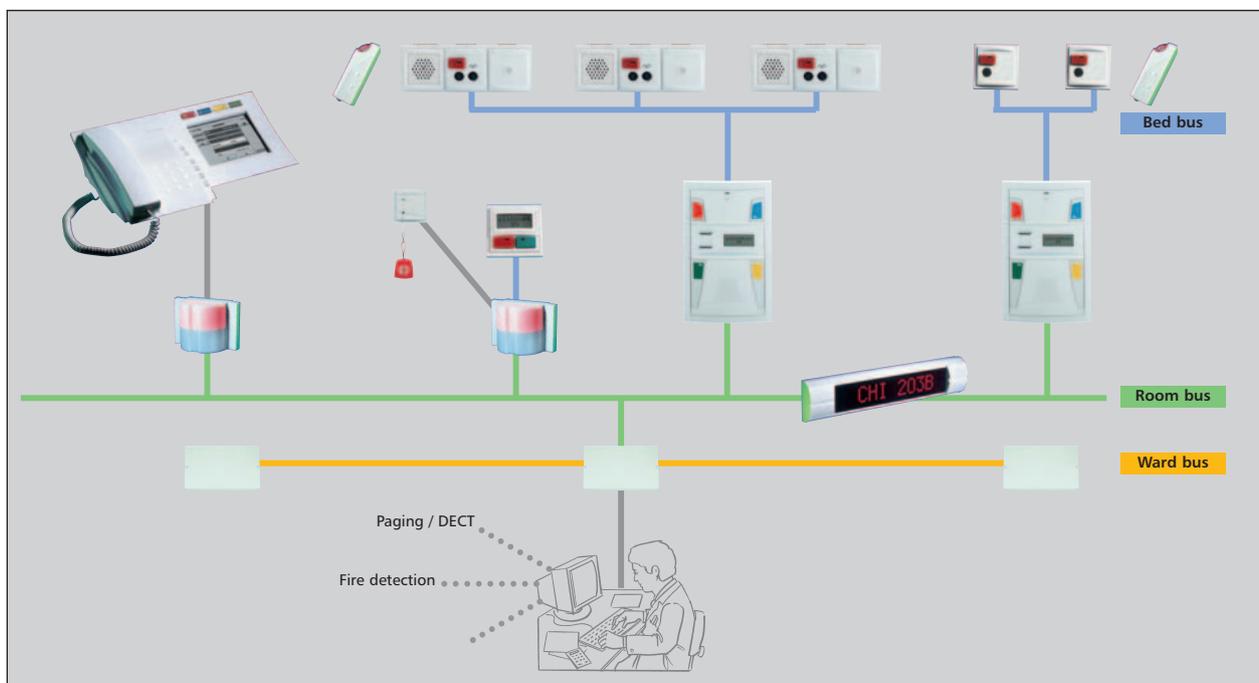

Synoptique

Architecture

L'architecture du Clino Phon 99 se construit sur la structure du bus système Clino Opt 99. La centrale de groupe sert d'unité de pilotage pour les bus groupe. Par sa conception décentralisée, ce système est particulièrement adapté aux rénovations des bâtiments anciens. Les nouveaux terminaux ou modules électroniques constituent l'unité de commande pour une chambre. Pour les nécessités requises par les offices, le pupitre de concentration permet de réaliser également la transmission des appels ainsi que le transfert d'appel vers des services annexes.

La configuration du système est issue d'un PC central ou d'un panneau de configuration pour les petites installations.

Le Clino Phon 99 offre un grand nombre d'interfaces systèmes ; outre l'interfaçage des recherches de personnes traditionnel, on peut également intégrer le système **Clino Call DECT**.

Selon la configuration prévue, la chambre, ou directement le patient, peut communiquer par l'intermédiaire du combiné DECT.

D'autres systèmes de sécurité de type incendie ou système anti intrusion ESSER peuvent être raccordés par le biais d'interfaces.

Les informations, selon les configurations, peuvent être directement adressées aux interlocuteurs souhaités aussi bien en interne avec le système de recherche de personnes qu'en externe avec le système **Clino Call DECT**.

Les prestations telles que :

- l'archivage et l'exploitation des appels,
 - la maintenance et le diagnostic à distance,
 - la représentation graphique des appels,
- peuvent être pilotées de façon centralisée ou décentralisée.

ACKERMANN

| | | | |
|--|--------------------------|---|----------------------|
| Novar - Parc de Chesnes - 8, Place de l'Europe - 38074 Saint-Quentin Fallavier Cedex | | Téléphone | +33 (0)4 74 99 11 99 |
| E-mail | contactez-nous@novar.com | Fax | +33 (0)4 74 94 79 82 |
| Site Web | www.novar.fr | Siège social Novar France S.A.S. 9, avenue du Marais, Immeuble Sophocle - 95815 Argenteuil Cedex - RCS Pontoise : 622 028 363 | |